

VIL DU VIDE MERE

AFFALDSREGULATIVER

De lokale regler for håndtering af affald fremgår af kommunens regulativ for husholdningsaffald, som du finder på kommunens hjemmeside.

YDERLIGERE INFORMATION

PCB-Guiden: www.pcb-guiden.dk. PCB-Guiden indeholder information om PCB i bygninger til både borgere, virksomheder og kommuner. Den indeholder ikke information om andre miljøskadelige stoffer.

2 ANMELD ARBEJDET TIL KOMMUNEN

- Du skal anmelde, når arbejdet vedrører en bygning på over 10 m², eller der er mere end 1 ton affald
- Du skal anmelde, hvor byggeprojektet foregår, hvem der står for arbejdet, start- og sluttidspunkt, hvilke typer af affald, der vil forekomme i hvilke mængder, og hvor det planlægges behandlet
- Affaldet og arbejdet skal anmeldes til kommunen
- Anmeldeskemaer findes på borger.dk og virk.dk
- Det er bygherren, der skal anmelde
- Du kan få andre til at hjælpe med anmeldelsen, men vær sikker på, at de er kvalificerede – det er bygherren (dig), der har ansvaret for at overholde lovgivningen

3 SORTER BYGGEAFFALDET

Alt affald skal sorteres – også byggeaffald, hvad enten der er tale om nybyggeri, renovering eller nedrivning.

HVORDAN SKAL AFFALDET SORTERES?

Byggeaffald skal så vidt muligt genbruges eller genanvendes. Derfor skal affaldet være rent – d.v.s. fri for miljøbelastende stoffer – og det skal sorteres, inden det bliver kørt væk.

Materialer, der indeholder skadelige stoffer, skal sorteres for sig, så de ikke blandes sammen med andet affald.

Du kan spørge din kommune til råds, hvis du er i tvivl, ligesom du kan hente hjælp hos en professionel rådgiver.

4 BORTSKAF AFFALDET EFTER REGLERNE

HVOR KAN JEG KOMME AF MED AFFALDET?

Du må gerne selv genbruge bygningsdele til det samme eller lignende formål, som de oprindeligt var fremstillet til. Du skal dog sikre dig, at termoruder i døre og vinduer ikke indeholder PCB. Der må selvfølgelig heller ikke være andre skadelige stoffer i de bygningsdele og materialer, som du vil genbruge.

Hvis du ikke selv kan bruge bygningsdele eller -materialer igen, skal de afleveres til et godkendt behandlingsanlæg til enten genanvendelse, forbrænding eller deponering – alt efter hvad de er egnet til.

Hvis du er i tvivl, kan kommunen hjælpe med at afgøre, hvilken slags affald der er tale om, hvor det skal afleveres samt hvordan du finder en registreret transportør, som må køre med affald.

Når du anmelder byggeaffaldet, vil kommunen anvise, hvor affaldet skal behandles. Hvis der er tale om mindre mængder (som ikke skal anmeldes), vil affaldet som oftest kunne afleveres på genbrugsstationerne. Dette gælder både hvad angår affald til genanvendelse, forbrænding og deponering. Enkelte genbrugsstationer kan ikke modtage farligt affald – se evt. kommunens hjemmeside.



SÅDAN HÅNDTERER DU BYGGEAFFALD

En 4-trins guide til dig, som er bygherre

1 GÅ BYGNINGEN IGENNEM INDEN DU BEGYNDER

HVAD ER EN BYGHERRE?

Du er bygherre, hvis du ejer den bygning eller lejlighed, der skal rives ned eller renoveres. Som bygherre er det dit ansvar, at affaldet bliver håndteret korrekt.

HVORNÅR SKAL EN BYGNING SCREENES FOR PCB?

Du skal screene (gennemgå) bygningen ift. risiko for PCB, hvis den er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977, og:

- Arbejdet omfatter en bygning på over 10 m²
- Der kommer mere end 1 ton affald
- Der skal udskiftes termoruder, som kan stamme fra perioden 1950 - 1977.

HVIS BYGNINGEN ER OPFØRT ELLER RENOVERET I PERIODEN 1950 - 1977:

Bygningen skal screenes efter et skema. Det gør du ved at finde skemaet på borger.dk eller virk.dk og udfylde det. Hvis screeningen viser, at der kan være PCB i bygningen, skal der foretages en såkaldt kortlægning. Kortlægning sker også via borger.dk eller virk.dk.

HVIS BYGNINGEN IKKE ER OPFØRT ELLER RENOVERET I PERIODEN 1950 - 1977:

Der skal ikke screenes eller kortlægges for PCB, men affald fra arbejdet skal anmeldes – se under Trin 2.


HVIS DER SKAL UDSKIFTES TERMORUDER:

Du skal undersøge, om nogle af de termoruder, der skal udskiftes, kan være fremstillet i perioden 1950 - 1977. Hvis nogle af ruderne kan være fra perioden, skal disse ruder kortlægges for PCB. Årstallet står ofte inden i metalkanten i ruden.

SKADELIGE STOFFER I BYGNINGER

De stoffer og materialer, der er angivet på tegningerne, skal frasorteres og behandles særskilt. Når du kortlægger for PCB, men også ved mistanke om andre uønskede stoffer i en bygning, vil det normalt være nødvendigt at tage prøver af materialerne. Prøverne skal analyseres på et laboratorium, så man ved, hvilke stoffer der findes – og i hvilke koncentrationer.

HER FINDER DU TYPISK DE MILJØSKADELIGE STOFFER – INDE I BYGNINGEN

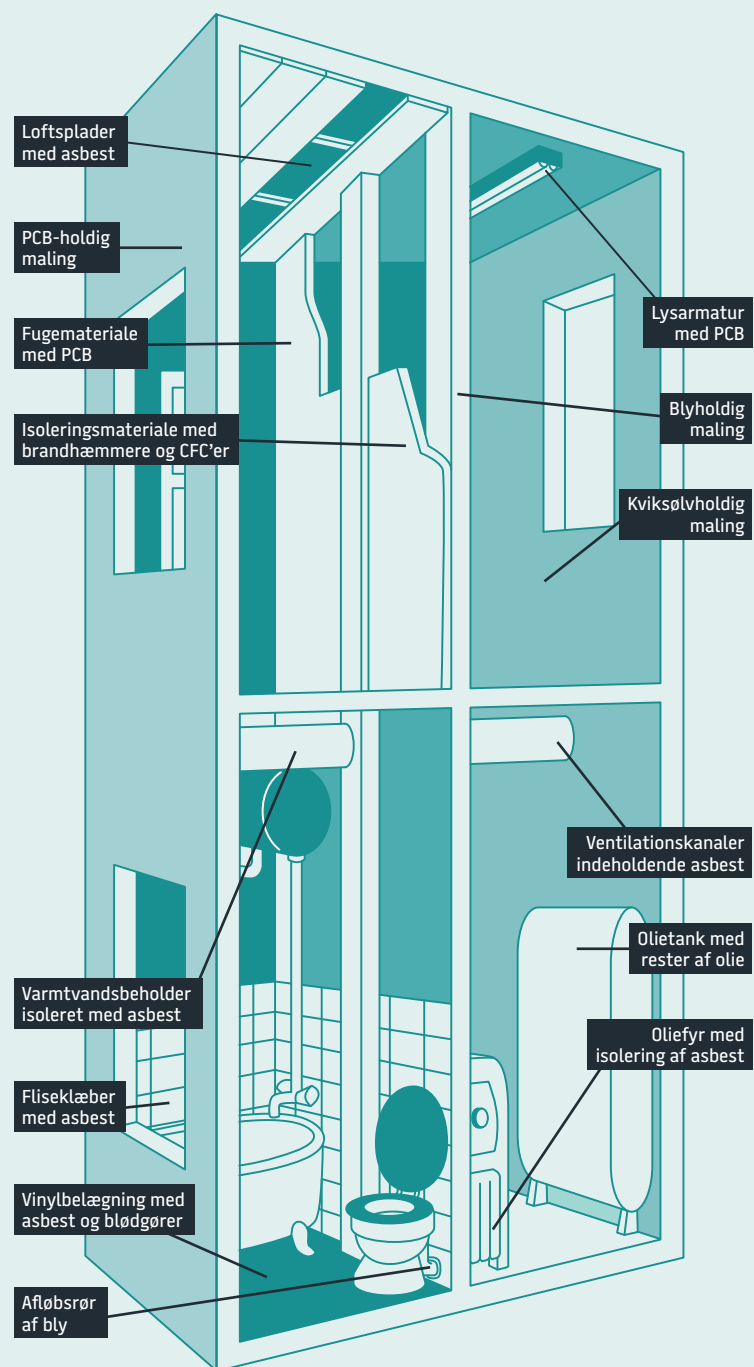

HER FINDER DU TYPISK DE MILJØSKADELIGE STOFFER – I DE UDVENDIGE DELE AF BYGNINGEN

