

Tømning af bundfældningstanke

Denne folder beskriver Hillerød Forsynings tømningsordning, som blev indført 1. januar 2007.

Hvad omfatter ordningen

Alle bundfældningstanke tømmes mindst en gang årligt ved helårsboliger og en gang hvert andet år ved sommerhuse. Sommerhuse, hvor der er givet tilladelse til helårsbeboelse, betragtes i denne forbindelse som helårshuse.

I forbindelse med den obligatoriske tømning foretager entreprenøren kontrol af tanken for fejl og mangler og udfærdiger en tømningsrapport.

Det er obligatorisk at få tømt tanken og betale gebyrerne, der dækker udgifterne til ordningen.

Bundfældningstankens funktion

En bundfældningstank anvendes normalt i områder, hvor der ikke er kloak, og hvor spildevandet efter passage af en bundfældningstank ledes til markdræn eller grøft eller siver ned i jorden gennem en sivebrønd eller et sivedræn, eller renses på anden måde.

Bundfældningstanke kaldes også septiktanke eller trixtanke.


Bundfældningstanken er indbygget i afløbssystemet for at tilbageholde slam, papir, fedtstoffer mm. fra spildevandet, så det ikke ledes til vandløb, eller så nedsivnings-delen ikke så let stopper til. Slammet bundfældes i tanken og begynder at rådne eller gære.

Bundfældningstanken skal være udført korrekt for at fungere efter hensigten. Moderne bundfældningstanke er på 2 m³, de er opdelt i flere kamre, og alt spildevandet fra husholdningen er tilsluttet.

Tanke fra før 1983 er normalt på ca. 1,5 m³ og er ikke opdelt i kamre. Tanke fra før 1961 kan være mindre, ca. 1 m³ og har normalt kun WC tilsluttet.

Tilløbsrør og afløbsrør skal være forsynet med et såkaldt T-stykke. T-stykket hindrer tilstopning i tilløb og afløb, og det forhindrer, at flydeslam løber ud i afløbet.

På *Figur 1* nedenfor er vist en flerkammer bundfældningstank (trixtank), og på *Figur 2* ses en almindelig septiktank.

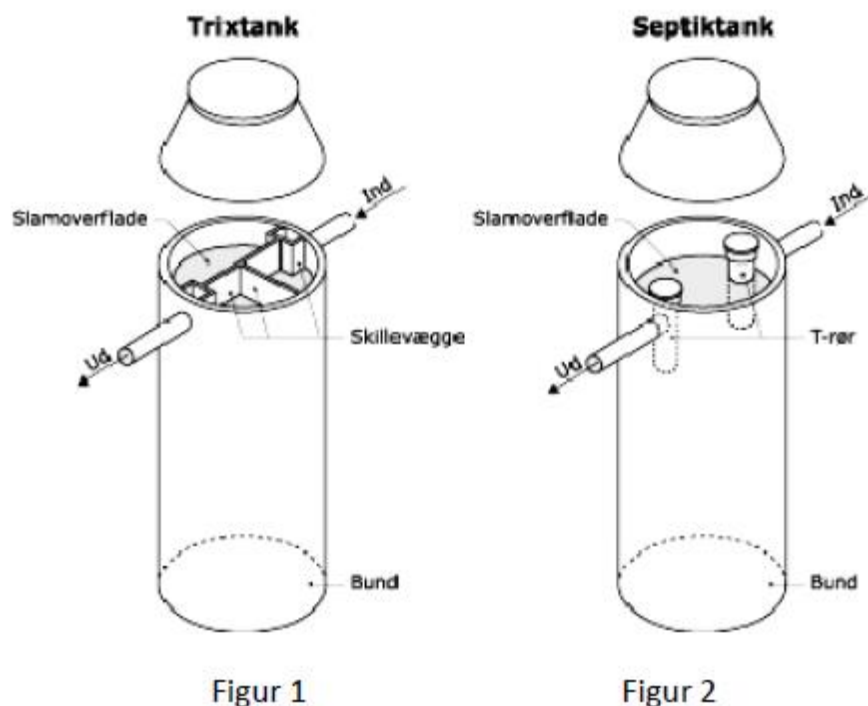

Figur 1

Figur 2

Mange tror, at bundfældningstanke ikke skal tømmes regelmæssigt. Det er en misforståelse. Uanset om man følger gamle husråd og kommer gær og døde høns i tanken, foregår der kun en ubetydelig biologisk rensningsproces.

Slammet kan ikke nedbrydes i tanken, og det er derfor nødvendigt at oprense tanken regelmæssigt, så nyt slam ikke blot løber gennem tanken. Hvis tanken ikke kan tilbageholde slammet, vil slammet fortsætte ud i vandløb/grøft eller i nedsivningsanlægget. Det forurener miljøet, og hvis nedsivningsanlægget stopper til, skal det tømmes med slamsuger eller i værste fald omlægges.

En tank til en almindelig husstand på 2 m³ vil typisk være fyldt med slam i løbet af et år.

For at fungere rigtigt skal tanken være fyldt med vand. Det er derfor vigtigt, at der straks efter tømningen fyldes vand på tanken igen. Dette sørger entreprenøren for i denne ordning.


Spuling af ledningssystemer og tømning af sive- og køkkenbrønde er ikke omfattet af tømningsordningen.

Disse arbejder skal bestilles særskilt hos et slamsugerfirma, du selv vælger.

Har du behov for ekstratømninger af bundfældningstanken, kan de bestilles hos FKSSlamson A/S på tlf.: 70 22 16 20, og der betales særskilt for dette.

Adgangsforhold

Slamsugeren skal kunne køre på vejen frem til ejendommen. Det betyder bl.a., at tilkørselsvejen skal være mindst 3,6 meter bred, og at frihøjden under grene og lignende hindringer skal være mindst 4 meter, se *Figur 3*.

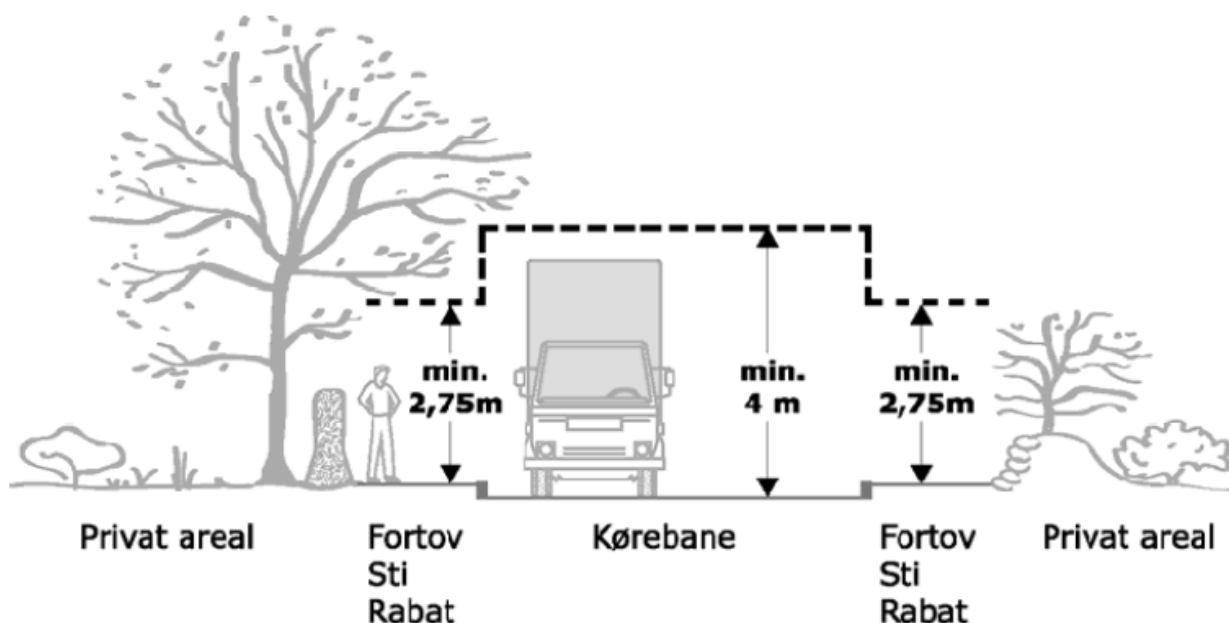

Figur 3

Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være en rimelig vendemulighed for slamsugeren.

Der må normalt højst være 90 meter fra holdepladsen for slamsugeren til tanken. Ved nyanlæg og ved gamle anlæg, der lægges helt om, dog normalt højst 20 meter.

Grundejeren skal sørge for, at der er fri adgang til tanken. Adgangsvejen frem til tanken skal være ryddet og evt. beplantning være beskåret eller fjernet, så der er uhindret adgang til at føre sugeslanger frem til tanken. Området omkring tanken skal holdes ryddet, så tømning kan foretages uhindret.

Tanken skal være ført op til terræn og dækket med et aftageligt dæksel, der højst vejer 50 kg.

Hvad skal du gøre, inden slamsugeren kommer?

Du skal sørge for:

- At dækslet ligger i terrænhøjde og er tilgængeligt
- At dækslet ikke sidder fast
- At dækslet ikke vejer over 50 kg
- At vejen er fremkommelig
- At der kan køres med slamsuger indtil en afstand på mindst 90 meter fra tanken.

Forgæves kørsel

Hvis tanken ikke kan tømmes, enten fordi den ikke kan findes, eller fordi dækslet er for tungt, er der tale om forgæves tømning, og der vil derfor blive opkrævet et gebyr.

Tømningsrapport

Entreprenøren udfærdiger en tømningsrapport, der lægges i postkassen. Af den kan man blandt andet se, hvornår tømningen er foretaget, og om der er fejl, der skal udbedres. Tømningsrapporten afleveres også, hvis det har været umuligt at tømme tanken (forgæves kørsel). Er man uenig eller uforstående overfor tømningsrapportens indhold, skal man hurtigst muligt henvende sig til FKSSlamson A/S.

Hvis der konstateres fejl eller mangler ved bundfældningstanken, skal grundejeren hurtigst muligt lade dette udbedre af en autoriseret kloakmester.

Landejendomme med dyrehold

Landmænd med dyrehold skal sikre, at der på adgangsvejen, hvor slamsugervognen skal køre, ikke findes gyllerester eller lignende, som kan medvirke til smitteoverførsel mellem ejendomme. Landmænd med SPF-svinebesætninger, som ønsker tømning efter specielle forholdsregler, bedes henvende sig direkte til Hillerød Forsyning.

Spørgsmål

Spørgsmål kan rettes til Hillerød Forsyning på tlf.: 48 23 10 00 eller ved at sende en mail til kundeservice@hfors.dk.